

## Modos y funcionamiento



Encendido		Presione una vez para encender o apagar.
Luz de vídeo		Luz de vídeo con 9 pasos de ajuste de nivel de salida.
Modo Automático Completo	<b>A</b>	La luz del flash está totalmente controlada por la cámara para la exposición más adecuada.
Modo TTL	<b>TTL</b>	La luz del flash se controla automáticamente por la cámara, pero el valor de la exposición del flash puede ser compensada.
Modo ajuste Manual	<b>M</b>	Selección de la potencia manual deseada en el flash.
Sincronización de alta velocidad	<b>H<sup>z</sup></b>	Mantenga pulsado el botón durante 1 segundo para activar o desactivar la sincronización de alta velocidad.
Silenciar		Mantenga pulsado el botón durante 1 segundo para activar o desactivar la función de silencio.
Canal Inalámbrico	<b>Channel</b>	Mantenga pulsado el botón durante 1 segundo para cambiar el canal inalámbrico durante el modo inalámbrico.
Zoom manual	<b>M.ZOOM</b>	Mantenga pulsado el botón durante 1 segundo para cambiar la posición del cabezal del zoom.
Bloquear		Mantenga pulsado el botón durante 1 segundo para bloquear o desbloquear todos los botones del lado derecho del dial.
Botón pilot		Pulse una vez para flash de prueba Verde: flash listo Rojo: recargando el flash Amarillo: Modo de conexión del Nissin Air System
Wireless TTL Slave Mode		<b>Wireless</b> <b>Modo NAS</b> A: Grupo A B: Grupo B C: Grupo C <b>Modo óptico</b> <b>Sony:</b> A: RMT TTL B: RMT2 TTL C: RMT M <b>Canon, Nikon &amp; Four Third:</b> A: Grupo A B: Grupo B C: Grupo C (El modo óptico no está disponible para Fujifilm) <b>El modo óptico se activará automáticamente cuando no hay señal NAS, o 6 segundos después de desconectar desde otro dispositivo NAS.</b>
	<b>Sf</b>	Slave Film
	<b>Sd</b>	Slave Digital

## Como emparejar con el Commander Air 1

- Apagado**
- Presionar 3 Sec.**

Antes de que comience el emparejamiento, asegúrese de que su i60A y el Air 1 están apagados. Mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de bloqueo de i60A hasta que escuche el pitido.

- Presionar 3 Sec.**
- HECHO!**


Mantenga pulsado el botón S y el botón de encendido del Air 1 hasta que la luz piloto parpadea.

Después del emparejamiento, el i60A y Air 1 dejarán de sonar y parpadear.



Escanear el código o ir al canal de youtube "Nissin Digital Global" para ver la Guía de emparejamiento.

## Nomenclatura

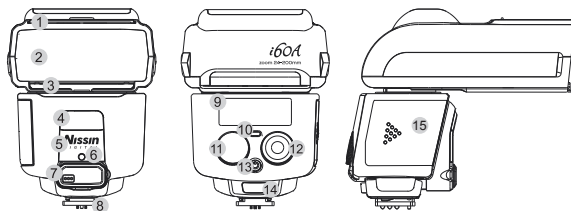

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1 Reflector                         | 9 Pantalla color                       |
| 2 Cabezal del flash                 | 10 Botón pilot (botón flash de prueba) |
| 3 Difusor                           | 11 Dial de modo                        |
| 4 Luz de vídeo                      | 12 Rueda de control y botón            |
| 5 Remoto/Sensor esclavo             | 13 Botón de encendido                  |
| 6 Luz AF auxiliar                   | 14 Botón de desbloqueo                 |
| 7 Adaptador de batería              | 15 Puerta compartimiento batería       |
| 8 Pie de montaje y contactos zapata |  |

### Accesorios:



Soft box



Soporte flash



Funda